


7-DAGES DIGITALUR

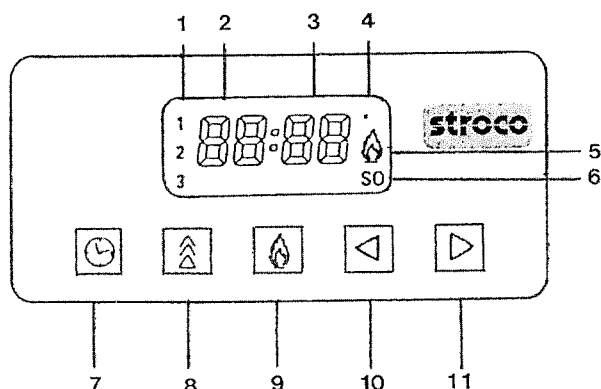

1. Tidsforvalg
2. Tid/forvalgstid
3. Drifttid
4. Evt. temperaturangivelse
5. Driftskontrol
6. Angivelse af ugedag
7. Indstilling/kontrol af tid/ugedag
8. Indstilling/kontrol af forvalgstid/ugedag
9. Varm straks
10. Tilbageløb ur- eller forvalgstid. Kontrol af eller nedsættelse af drifttid
11. Fremløb ur- eller forvalgstid, kontrol af temperatur

BESKRIVELSE

Dette digitalur med ugedags-timer anvendes til til- og frakobling af fyret. Det har følgende funktioner:

- * Indikering af tiden.
- * Indikering af ugedagen.
- * Programmering af starttid (3 forskellige tider, som hver for sig kan programmeres i op til 7 dage i forvejen med ugedag og klokkeslæt).
- * Indikering af temperaturen (hvis dette ønskes).

Digitaluret har integreret display- og tastebelysning.

TEKNISKE DATA

Spændingsområde:	Ved 12V: 9.....15 volt Ved 24V: 18.....30 volt
Temperaturområde for drift:	-40°C.....75°C
Strømforbrug ved slukket display:	(hvilestrøm): \leq 1,0 mA

Elektrisk tilslutning

Ben 1:	Indgang for instrumentbelysning (klemme 58)
Ben 2:	Styrestrøm
Ben 3:	Anvendes ikke
Ben 4:	Skal forbindes til ben 12!
Ben 5-9:	Anvendes ikke
Ben 10:	Tænding + (klemme 15)
Ben 11:	Plus +
Ben 12:	Minus -

BEMÆRK

Hvis oliefyret skal være i drift udover den forprogrammerede tid, skal der monteres en ekstra kontakt (+ til stikben nr. 2), eller urets stikben nr. 10 skal forbindes med stikben 11 og 1. I sidstnævnte tilfælde vil urets funktioner være som beskrevet under „tænding til“.

1. AT KONTROLLERE TIDEN

Er køretøjets tænding slået til, vises tiden permanent i feltet (2). Ved at trykke på tasten 7 vises tiden i ca. 15 sek., hvis køretøjets tænding er slået fra.

2. AT STILLE TID

Tryk på tasten 7 indtil display blinker og herefter på en af indstillingstasterne 10 (bagud) eller 11 (fremad). Efter ca. 2 sek. kobles om til „hurtigløb“. Ved kort berøring af tasterne kan tiden indstilles med minuthop. Den indstillede tid eller ugedag er lagret, når display holder op med at blinke.

3. AT INDSTILLE UGEDAG

Tryk på tasten 7 indtil angivelse af ugedag (6) blinker. Ved herefter at trykke på tasten 10 eller 11 stilles den ønskede ugedag. Den dag som blev vist sidst lagres.

4. START AF FYRET - „VARM STRAKS“

Tryk på tasten 9. Flammesymbolet 9 vises nu i feltet (5). Ved tænding „fra“: Fyret tænder straks. Driftstid 60 min.

Kontrol af driftstiden: Berør kort tasten 10. Resterende driftstid vises i ca. 15 sek. Holder man tasten nedtrykket længere end 1 sek., forkortes driftstiden! Ved tænding „til“: Fyret forbliver i drift, til det slås fra med tasten 9. Slås tændingen fra, forbliver fyret i drift ca. 5 min. og slår derefter fra.

Frakobling af fyret (inden driftstiden er gået): Tryk på tasten 9.

5. AT STARTE FYRET MED PROGRAMMERING

Tryk på tasten 8. I displayet (1) vises nu cifrene 1, 2 eller 3, som angiver programmulighederne (1,2,3). Der kan nu vælges mellem 3 forskellige indstillinger for start af fyret. Programmering 1: Tryk på tasten 8 til cifret 1 vises.

1. at indstille ønskede tidspunkt for start.

Når displayet blinker: Tryk på enten 10 (bagud) eller 11 (fremad). Efter ca. 2 sek. kobles om til „hurtigløb“. Ved kort berøring af tasterne kan tiden indstilles med minuthop.

2. at indstille ønskede ugedag.

Efter ca. 5 sek. blinker indikeringen for ugedag (6). Den ønskede ugedag indstilles ved at trykke på tasten 10 eller 11. Sker der ikke yderligere indtastning inden 5 sek., lagres valgte tidspunkt og ugedag.

Programmering 2 og 3:

Gør præcis som ved „programmering 1“ men med tallene 2 og 3. Ved programmeret start med tænding slået til, er fyret i drift i 60 min.

6. INDIKERING AF TEMPERATUR (ekstraudstyr)

Tryk på tasten 11. Temperatur indikeringen vises i displayet (4). Indikeringen beholdes til en ny funktion vælges.

7. PROGRAMMERING AF DRIFTSTID

Driftstiden kan indstilles mellem 1 og 120 minutter. Indstilling foregår som følger:

Når opvarmning er afbrudt, aktiveres „tast 10“, og den forprogrammerede driftstid vises (grundindstilling 60 min.). Herefter kan driftstiden indstilles med tasterne 10 og 11. Hvis der ikke foretages ændring af driftstiden indenfor 5 sekunder, vil den viste driftstid være gældende. Efter afbrudt batterispænding, vil driftstiden resettes til 60 min.

Eksempel A.

Start I	Mandag 06.00
Start II	Mandag 14.00
Start III	Mandag 18.00

- I Starttidspunkt I, II og III indstilles jf. punkt 5.
- II Tænding slås fra
- III Aktiver program nr. 1 med tasten 8
(fyr kører nu 60 min.)

Start nr. 2

- I Tænding slås fra
- II Aktiver program nr. 2 med tasten 8
(fyr kører nu 60 min.)

Start nr. 3

Udføres som start nr. 2

VIGTIGT

Når en forprogrammeret tid har været i brug, viderestilles ugedagen automatisk til næstfølgende dag.

Ved ombytning af digitalur varenr. 11008 til varenr. 11008-1 er det nødvendigt, at foretage nedenstående ændring.

GL (8 pol)

NY (12 pol)

1 Anvendes ikke

2 Anvendes ikke

3 Anvendes ikke


4 ——— 15 (+) ———> 10

5 ——— 31 (-) ———> 12

6 ——— 30 (+) ———> 11

7 —————> 2

8 ——— 58 (+) ———> 1

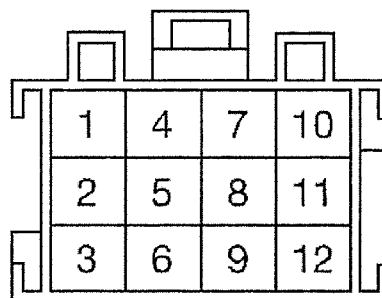

Ben 4 i 12 polet stik skal forbindes til ben 12 i 12 polet stik.